SYNDICAT D'ENERGIES DE LA COTE D'OR

9 A, Rue René Char - BP 67454 - 21 074 DIJON Cedex

COMMUNE DE SAINTE MARIE SUR OUCHE

Enfouissement des réseaux
Rue Haute
Réseaux issus des postes "MEILLERE" et "VILLAGE"

PLAN PARCELLAIRE

AVANT PROJET

N° ENEDIS : DB24/010966

Echelle: 1/1000

SYNDICAT D'ENERGIES DE LA COTE D'OR
9 A, Rue René Char - BP 67454 - 21074 DIJON Cedex
Tél : 03 80 50 99 20 Fax : 03 80 50 99 39

N° DE DOSSIER
ER/229/C
TECHNICIEN
Anne GUEULIN

SOCATER
15, rue du bailly - ZAE Capnord
BP 57514 - 21075 Dijon Cedex
Tél: 0380700747 - Fax: 0380700748
Email: dijon@socater.fr - www.socater.fr

INDICE	DESIGNATION ET SUIVI	DATE
A	AVANT PROJET	13/11/2017

Dossier N° 17430

PLAN DE SITUATION

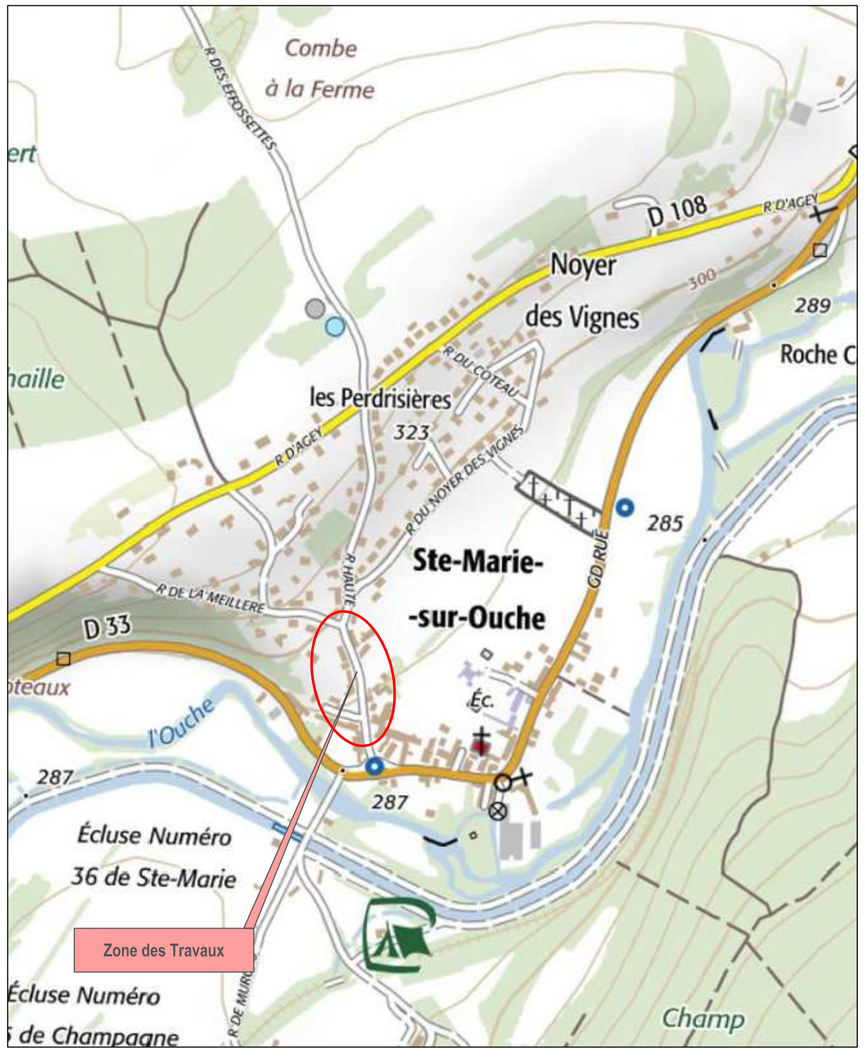

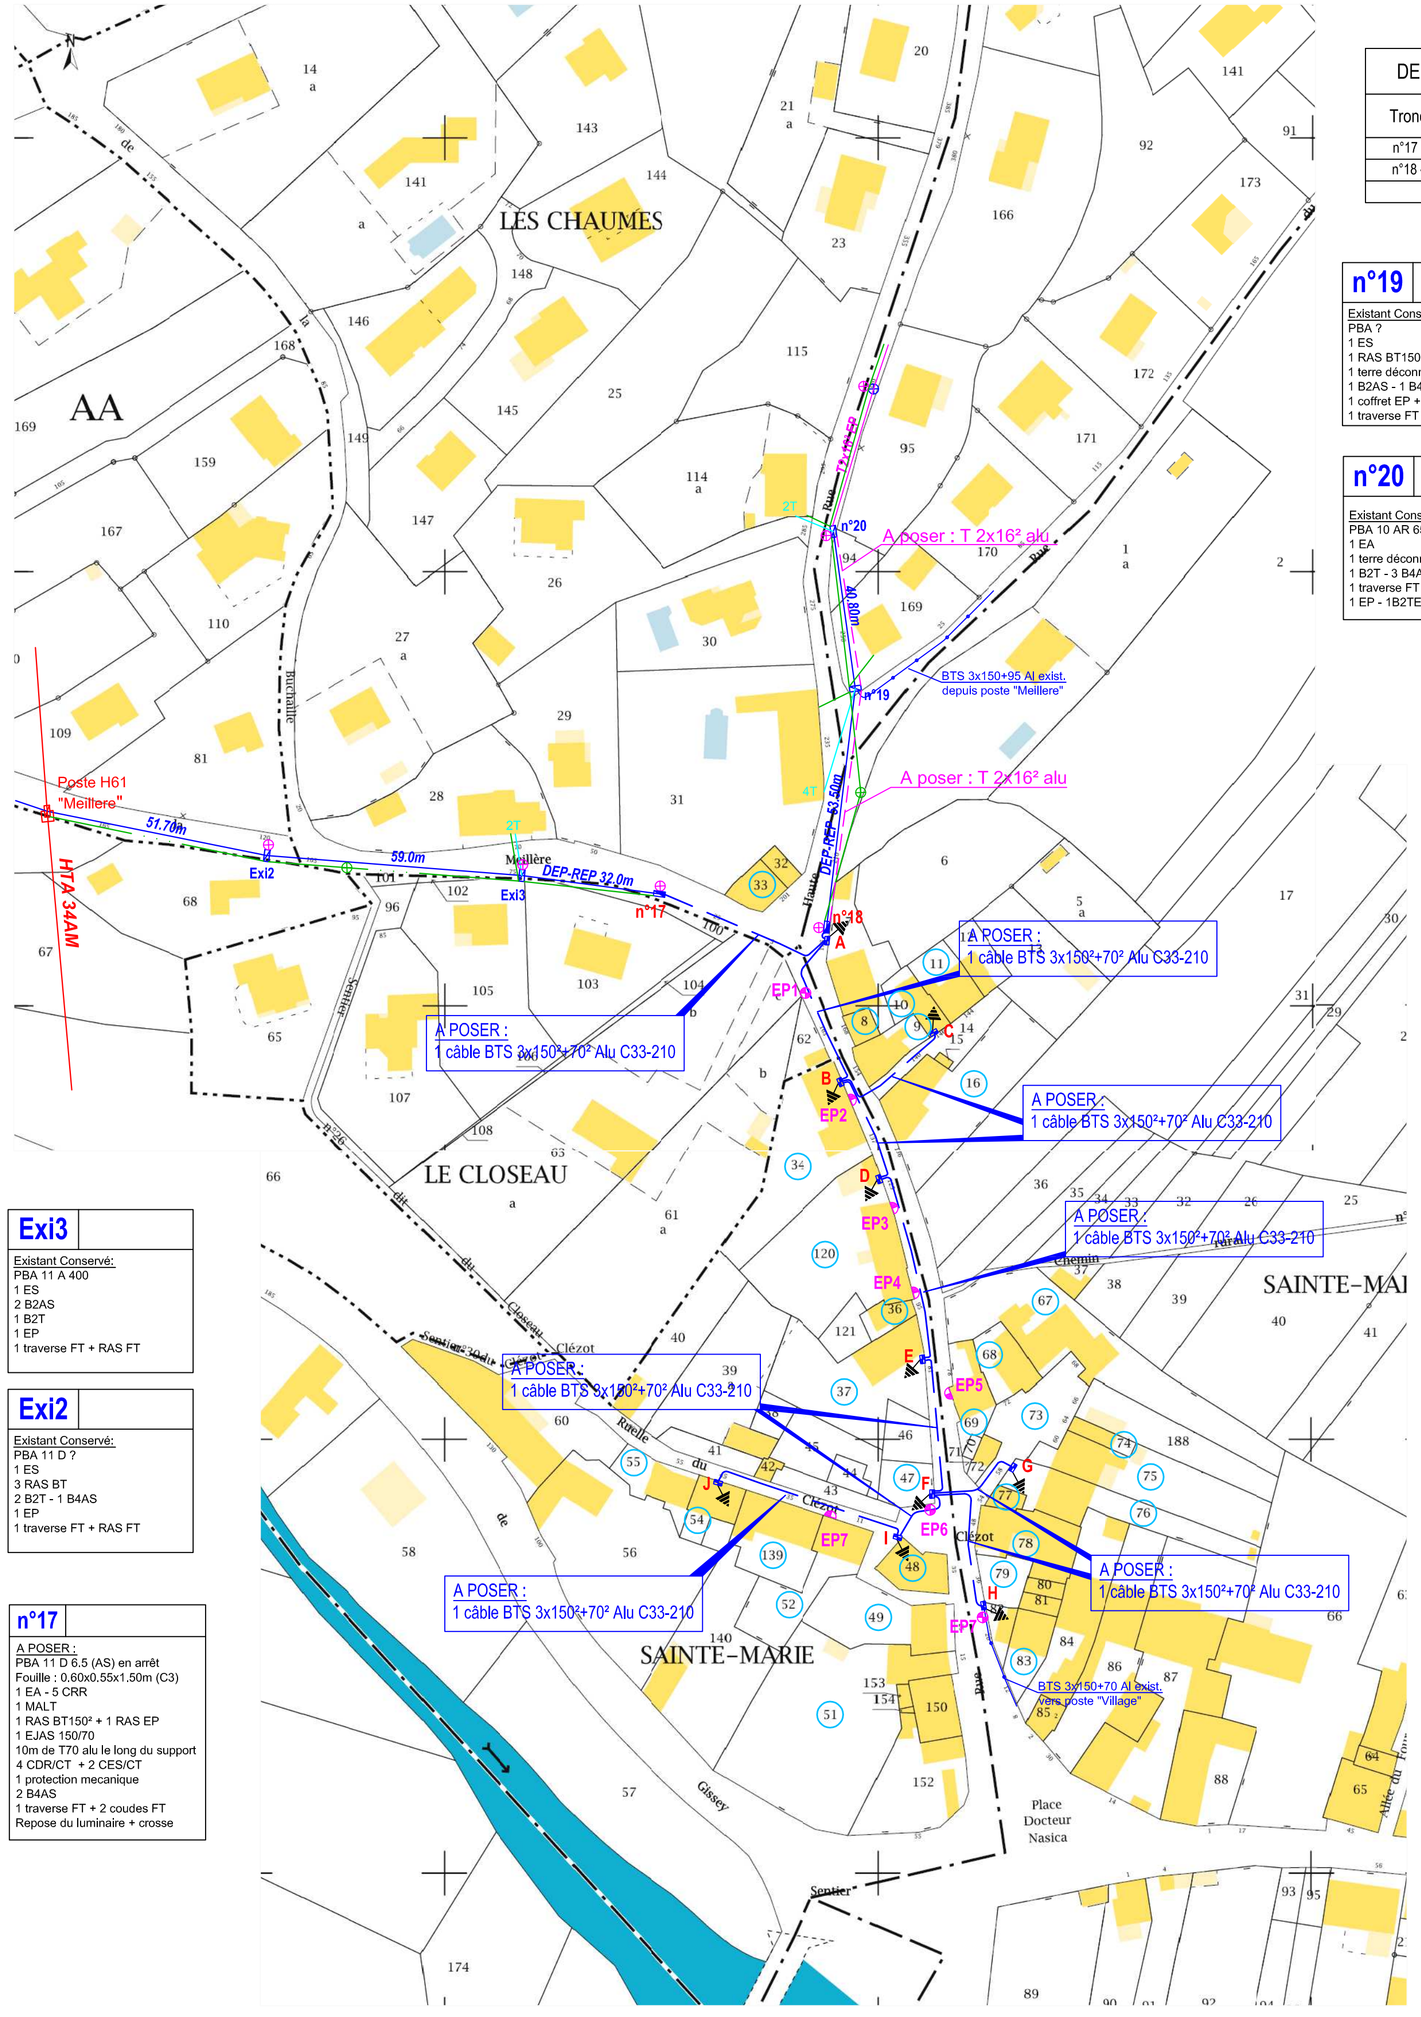

DEPOSE -REPOSE DE CONDUCTEURS AERIENS		
Tronçons	Sections	Câble géo
n°17 - Exi3	T70+54,6+EP	32.00m
n°18 - n°19	T70+54,6+EP	53,50m
	TOTAL	85.50m

n°19

Existant Conservé :
PBA ?
1 ES
1 RAS BT150²
1 terre déconnectable non isolée
1 B2AS - 1 B4AS
1 coffret EP + 1 RAS EP
1 traverse FT + RAS FT

n°20

Existant Conservé :
PBA 10 AR 650 (1974)
1 EA
1 terre déconnectable non isolée
1 B2T - 3 B4AS
1 traverse FT
1 EP - 1B2TEP

n°18

A POSER :
PBA 10 D 6.5 (AS) en arrêt
Fouille : 0.60x0.55x1.50m (C3)
1 EA - 5 CRR
1 MALT
1 RAS BT150² + 1 RAS EP
1 EJAS 150/70
9m de T70 alu le long du support
4 CDR/CT + 2 CES/CT
1 protection mecanique
1 traverse FT + 2 coudes FT
Repose du luminaire (5B) + crosse

Exi3

Existant Conservé:
PBA 11 A 400
1 ES
2 B2AS
1 B2T
1 EP
1 traverse FT + RAS FT

Exi2

Existant Conservé:
PBA 11 D ?
1 ES
3 RAS BT
2 B2T - 1 B4AS
1 EP
1 traverse FT + RAS FT

n°17

A POSER :
PBA 11 D 6.5 (AS) en arrêt
Fouille : 0.60x0.55x1.50m (C3)
1 EA - 5 CRR
1 MALT
1 RAS BT150² + 1 RAS EP
1 EJAS 150/70
10m de T70 alu le long du support
4 CDR/CT + 2 CES/CT
1 protection mecanique
2 B4AS
1 traverse FT + 2 coudes FT
Repose du luminaire + crosse

CAHIER DE TERRE DU NEUTRE	Valeur à respecter Rt ind. < 50 Ohms Valeur à respecter Rt Glob. < 15 Ohms			
Repères	**Appareillages**	**Valeurs de Résistivité du sol en Ω.m**	**Formes de Prise de Terre**	**Valeurs Mesurées en Ω**
17	PBA	1175	A	
18	PBA	1175	A	
A	REMBT 450	1175	F	
B	REMBT 450	sol trop dur valeur non mesurée	F	
C	REMBT 300	sol trop dur valeur non mesurée	F	
D	REMBT 300	sol trop dur valeur non mesurée	F	
E	REMBT 450	sol trop dur valeur non mesurée	F	
F	REMBT 450	sol trop dur valeur non mesurée	F	
G	REMBT 450	sol trop dur valeur non mesurée	F	
H	REMBT 450	sol trop dur valeur non mesurée	F	
I	REMBT 300	sol trop dur valeur non mesurée	F	
J	REMBT 300	sol trop dur valeur non mesurée	F	

TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTES FORMES DE PRISES DE TERRE

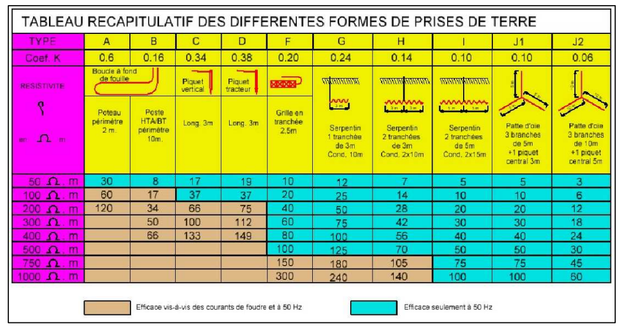

A — Voir Carnet Photo n°2

A POSER :
1 borne REMBT 450 en saillie
1 jeu de barres 9 plages
3 modules BT 150²
1 module 35² tri non protégé (A1)
1 MALT (Valeur à atteindre : < 50Ω)

B — Voir Carnet Photo n°3

A POSER :
1 borne REMBT 450 en saillie
1 jeu de barres 9 plages
3 modules BT 150²
1 module 35² tri non protégé (B1)
1 TPC en attente
1 MALT (Valeur à atteindre : < 50Ω)

C — Voir Carnet Photo n°6

A POSER :
1 borne REMBT 300 encastrée
1 jeu de barres 6 plages
1 module BT 150²
1 module 35² mono protégé (C1)
2 modules 35² mono non protégés (C2 - C3)
1 MALT (Valeur à atteindre : < 50Ω)

D — Voir Carnet Photo n°10

A POSER :
1 borne REMBT 300 encastrée
1 jeu de barres 6 plages
2 modules BT 150²
2 modules 35² mono non protégés (D1-D2)
1 MALT (Valeur à atteindre : < 50Ω)

E — Voir Carnet Photo n°13

A POSER :
1 borne REMBT 450 encastrée
1 jeu de barres 9 plages
2 modules BT 150²
1 module 35² mono protégé (E1)
1 module 35² tri non protégé (E2)
1 module 35² mono non protégé (E3)
1 MALT isolée à 8m de la Ch FT
(Valeur à atteindre : < 50Ω)

F — Voir Carnet Photo n°25

A POSER :
1 borne REMBT 450 encastrée
1 jeu de barres 9 plages
3 modules BT 150²
Séparation de réseau
1 Module BT 150² sur plot de repos venant de E
1 MALT isolée à 8m de la Ch FT
(Valeur à atteindre : < 50Ω)

G — Voir Carnet Photo n°17

A POSER :
1 borne REMBT 450 encastrée
1 jeu de barres 9 plages
1 module BT 150²
6 modules 35² mono non protégés
(G1-G2-G3-G4-G5-G6)
1 MALT (Valeur à atteindre : < 50Ω)

H — Voir Carnet Photo n°21

A POSER :
1 borne REMBT 450 en saillie
1 jeu de barres 9 plages
2 modules BT 150² dont 1 à rabattre
3 modules 35² mono non protégés
(H1-H2-H3)
1 MALT isolée à 8m de la Ch FT
(Valeur à atteindre : < 50Ω)

I — Voir Carnet Photo n°24

A POSER :
1 borne REMBT 300 en saillie
1 jeu de barres 6 plages
2 modules BT 150²
1 module 35² tri non protégé (I1)
1 module 35² mono non protégé (I2)
1 MALT (Valeur à atteindre : < 50Ω)

J — Voir Carnet Photo n°28

A POSER :
1 borne REMBT 300 encastrée
1 jeu de barres 6 plages
1 module BT 150²
1 TPC en attente (J1)
1 module 35² mono non protégé (J2)
1 module 35² mono protégé (J3)
1 module 35² tri non protégé (J4)
1 MALT (Valeur à atteindre : < 50Ω)