SYNDICAT D'ENERGIES DE LA COTE D'OR

9 A, Rue René Char - BP 67454 - 21 074 DIJON Cedex

COMMUNE DE MARSANNAY-LE-BOIS

Enfouissement des réseaux rue de l'Eglise, ruelle du Monument et Clos de la Grange Réseau issu du poste "Marsannay"

PLAN PARCELLAIRE

AVANT PROJET

N°ENEDIS DB24/

Echelle: 1/1000

SYNDICAT D'ENERGIES DE LA COTE D'OR

9 A, Rue René Char - BP 67454 - 21074 DIJON Cedex

Tél : 03 80 50 99 20 Fax : 03 80 50 99 39

N° DE DOSSIER ER/212/C

TECHNICIEN **A. GUEULIN**

SOCATER

15, rue du bailly - ZAE Capnord

BP 57514 - 21075 Dijon Cedex

Tél :03807007 47 - Fax :03807007 48

E-mail : dijon@socater.fr - www.socater.fr

INDICE	DESIGNATION ET SUIVI	DATE
A	AVANT PROJET	30/03/2017

Dossier N° 17012-0020

COUPE TYPE DE TRANCHEE

(Pour pose de canalisations electriques ou gaz)

COUPE TYPE

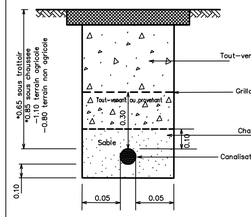

UTILISATION DE FOURREAUX

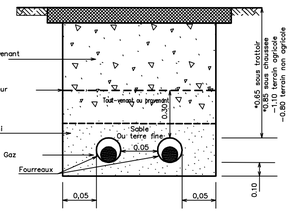

NOTA : * Sauf prescriptions particulières, notamment du gestionnaire de voirie.

DISTANCES ENTRE CANALISATIONS ELECTRIQUES OU GAZ

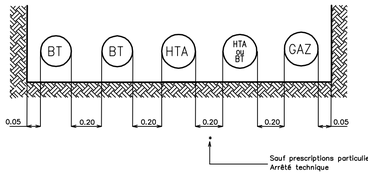

VOISINAGE AVEC D'AUTRES CANALISATIONS

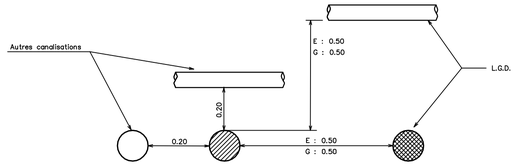

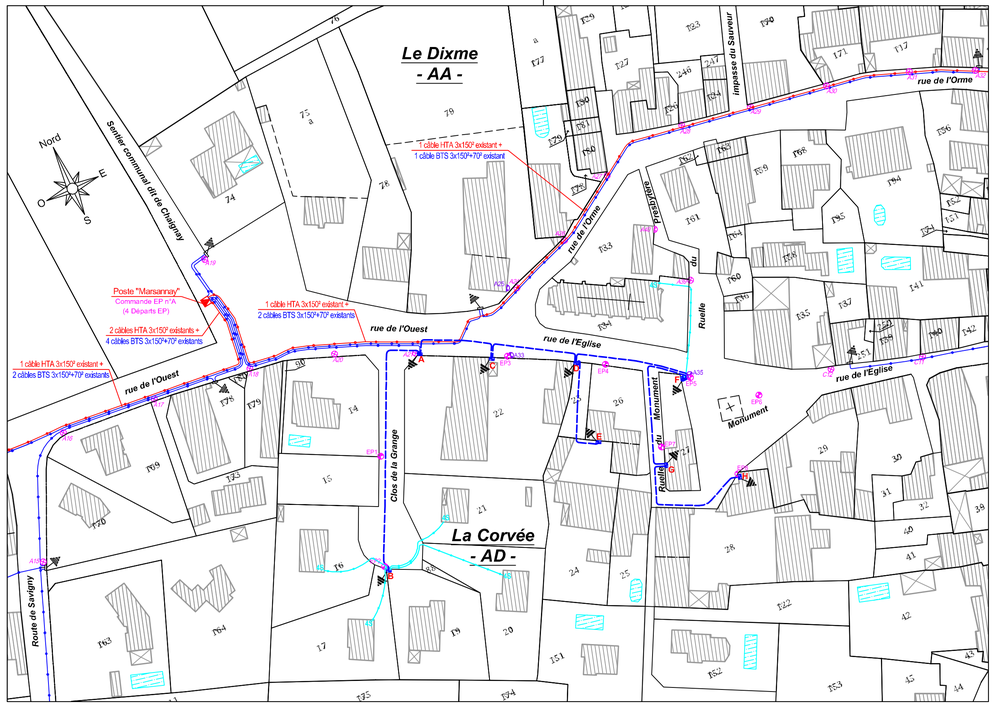

A

POSE :
1 Borne RMBT 300 en saillie
1 Jeu de barres 6 plages
3 Modules réseau 150
1 Arrivée BTS 150² existante à rabattre
2 Départs BTS 150² à créer
1 TDN Résistivité du sol = 106 Ω/m
1 Serpentin conducteur de 10m de 25mm² Cu dans 1 tranchée de 3m

B *(Voir Carnet Photo Page n°1)*

POSE :
1 Borne RMBT 450 à encastrer
1 Jeu de barres 9 plages
1 Module réseau 150
1 Arrivée BTS 150² à créer
1 Module branchement protégé
1 Départ 35² triphasé à créer vers **B1**
4 Modules branchements non-protégé
4 Départs 35² monophasé à créer vers **B2 - B3 - B4 - B5**
1 TDN Résistivité du sol = 114 Ω/m
1 Serpentin conducteur de 10m de 25mm² Cu dans 1 tranchée de 3m

C *(Voir Carnet Photo Page n°3)*

POSE :
1 Borne CIBE Grand Volume à encastrer
1 Grille Fausse Coupure 240² IP2X
1 Arrivée BTS 150² à créer
1 Départ BTS 150² à créer
1 Départ 35² triphasé à créer vers **C1a**
branchement direct non-protégé (Attention Production Autonome)
1 TDN Résistivité du sol = 110 Ω/m
1 Serpentin conducteur de 10m de 25mm² Cu dans 1 tranchée de 3m

D *(Voir Carnet Photo Page n°4)*

POSE :
1 Borne RMBT 300 à encastrer
1 Jeu de barres 6 plages
3 Modules réseau 150
1 Arrivée BTS 150² à créer
2 Départs BTS 150² à créer
1 TDN Résistivité du sol = 124 Ω/m
1 Serpentin conducteur de 10m de 25mm² Cu dans 1 tranchée de 3m

E *(Voir Carnet Photo Page n°4)*

POSE :
1 Borne RMBT 300 en saillie
1 Jeu de barres 6 plages
1 Module réseau 150
1 Arrivée BTS 150² à créer
2 Modules branchement protégé
1 Départ 35² triphasé à créer vers **E1**
1 Départ 35² monophasé à créer vers **E2**
1 TDN Résistivité du sol = 132 Ω/m
1 Serpentin conducteur de 10m de 25mm² Cu dans 1 tranchée de 3m

F

POSE :
1 Borne RMBT 450 en saillie
1 Jeu de barres 9 plages
2 Modules réseau 150
1 Arrivée BTS 150² à créer
1 Départ BTS 150² à créer
1 Module branchement non-protégé
1 Départ 35² triphasé à rabattre vers **F1**
1 TDN Résistivité du sol = 47 Ω/m
3 Piquets de 1m00

G *(Voir Carnet Photo Page n°6)*

POSE :
1 Borne CIBE Grand Volume à encastrer
1 Grille Fausse Coupure 240² IP2X
1 Arrivée BTS 150² à créer
1 Départ BTS 150² à créer
1 Départ 35² monophasé à créer vers **G1**
1 Module branchement protégé
1 Départ 35² monophasé à créer vers **G2**
branchement direct non-protégé
1 TDN Résistivité du sol = 102 Ω/m
1 Serpentin conducteur de 10m de 25mm² Cu dans 1 tranchée de 3m

EPA1 *(Voir Carnet Photo Page n°4)*

POSE :
1 Coffret S20 sur socle pour la reprise de la sous commande EP des projecteurs
1 Fermeture à clé
1 Arrivée EP 10²
2 Départs EP 10²

H *(Voir Carnet Photo Page n°8)*

POSE :
1 Borne RMBT 450 à encastrer
1 Jeu de barres 9 plages
1 Module réseau 150
1 Arrivée BTS 150² à créer
1 Module branchement non-protégé
1 Départ 35² triphasé à créer vers **H1**
1 TDN Résistivité du sol = 130Ω/m
1 Serpentin conducteur de 10m de 25mm² Cu dans 1 tranchée de 3m