SYNDICAT D'ENERGIES DE LA COTE D'OR

9 A, Rue René Char - BP 67454 - 21 074 DIJON Cedex

COMMUNE DE MESSIGNY-ET-VANTOUX

Dissimulation des réseaux
VANTOUX - Rue du Château
Réseau issu du poste "Vantoux"

PLAN PARCELLAIRE

AVANT PROJET

N° ENEDIS : DB24/013308

Echelle: 1/1000

SYNDICAT D'ENERGIES DE LA COTE D'OR
9 A, Rue René Char - BP 67454 - 21074 DIJON Cedex
Tél : 03 80 50 99 20 Fax : 03 80 50 99 39

N° DE DOSSIER
ER/248/C
TECHNICIEN
Anne GUEULIN

SOCATER
15, rue du bailly – ZAE Capnord
BP 57514 - 21075 Dijon Cedex
Tél :0380700747 - Fax :0380700748
E.mail : dijdijon@socater.fr - www.socater.fr

Dossier N°18222

INDICE	DESIGNATION ET SUIVI	DATE
A	AVANT PROJET	09/03/2018

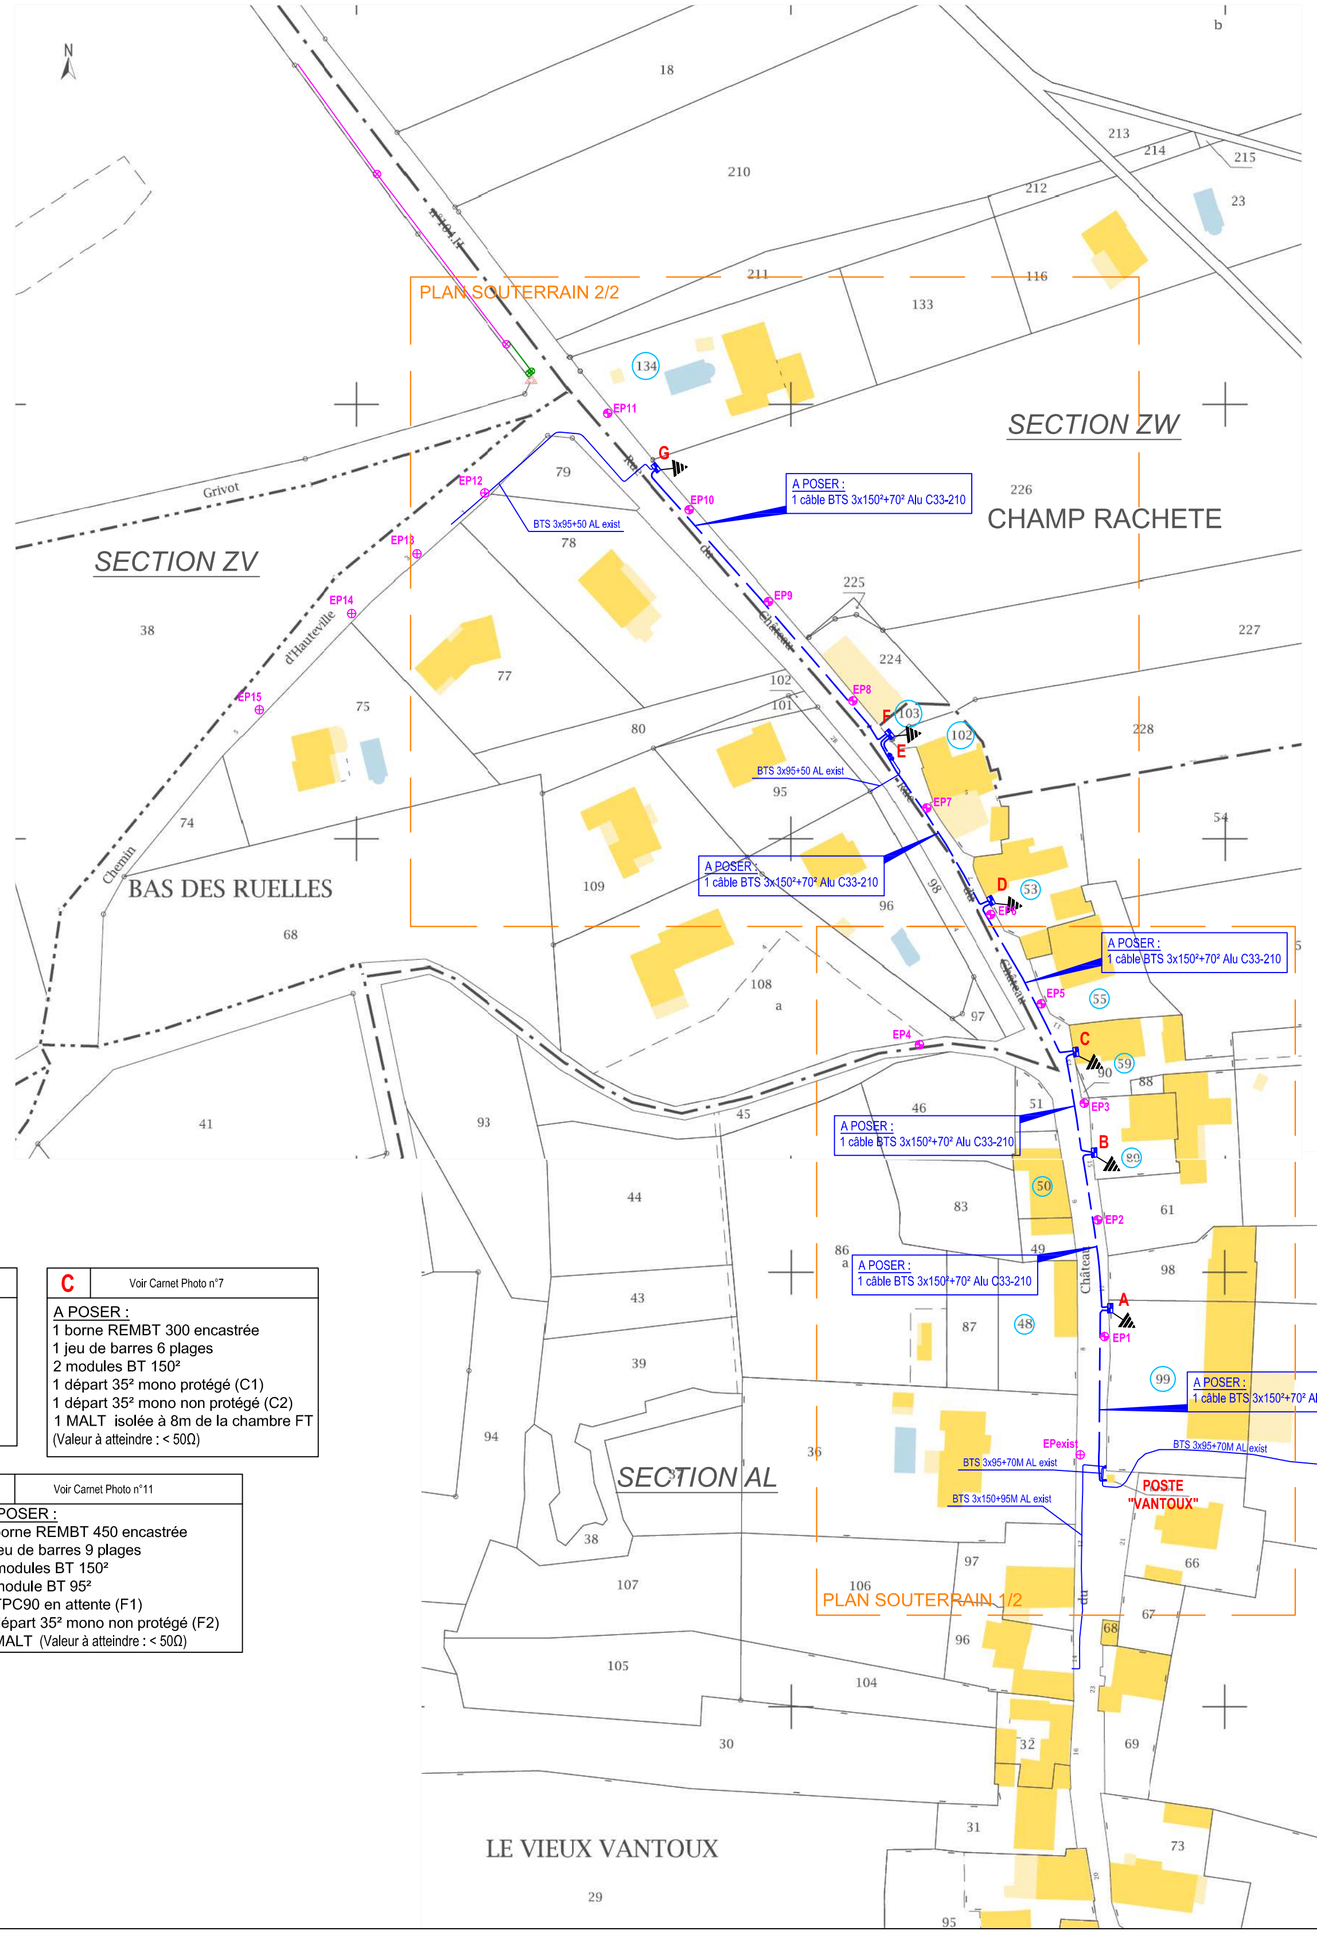

PLAN DE SITUATION

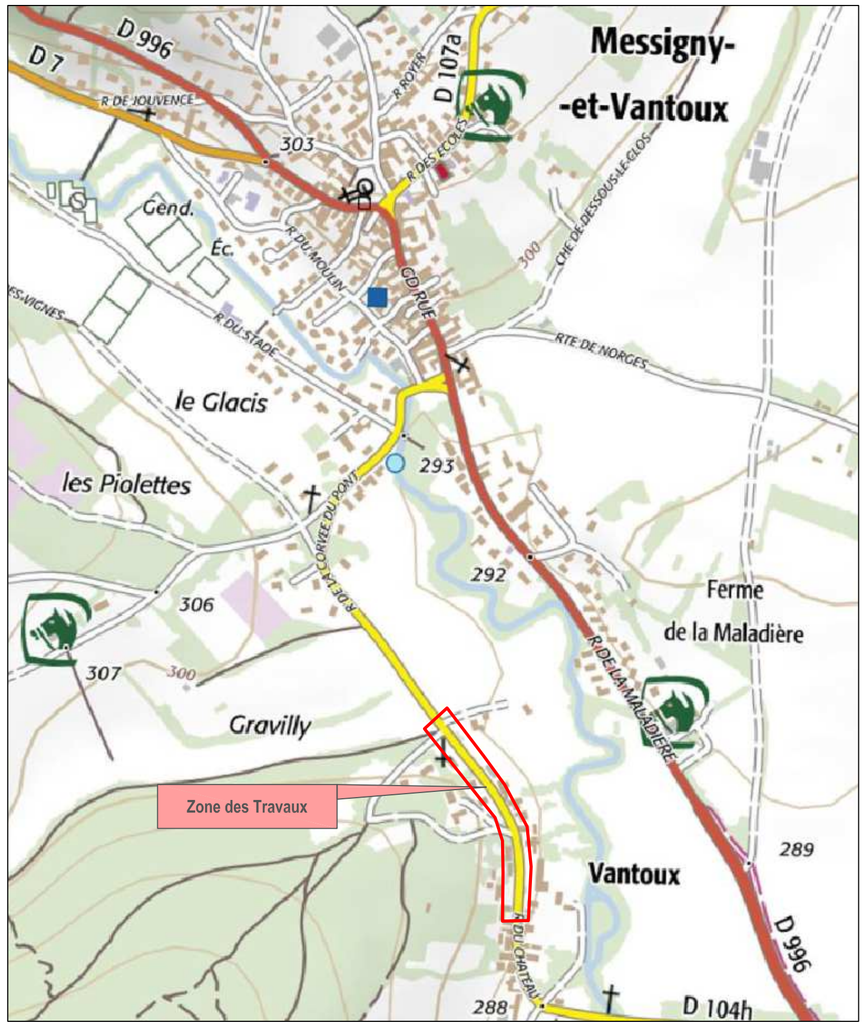

P

EXISTANT CONSERVE :
Poste cabine basse "VANTOUX"
1 transfo
1 arrivée HTA
1 départ BT 150² (2017) vers coffret B
1 départ BT 150² (2017) vers PBA à déposer
1 coffret EP
A DEPOSER :
1 départ BT 150² vers PBA à déposer

A POSER :
1 départ BT 150² vers coffret A

A Voir Carnet Photo n°1

A POSER :
1 borne REMBT 450 encastrée
1 jeu de barres 9 plages
2 modules BT 150²
1 départ 35² tri protégé (A1)
2 départs 35² mono non protégés (A2-A3)
1 MALT isolée à 8m de la chambre FT
(Valeur à atteindre : < 50Ω)

B Voir Carnet Photo n°4

A POSER :
1 borne REMBT 300 encastrée
1 jeu de barres 6 plages
2 modules BT 150²
1 départ 35² mono protégé (B1)
1 départ 35² tri non protégé (B2)
1 MALT (Valeur à atteindre : < 50Ω)

C Voir Carnet Photo n°7

A POSER :
1 borne REMBT 300 encastrée
1 jeu de barres 6 plages
2 modules BT 150²
1 départ 35² mono protégé (C1)
1 départ 35² mono non protégé (C2)
1 MALT isolée à 8m de la chambre FT
(Valeur à atteindre : < 50Ω)

D Voir Carnet Photo n°9

A POSER :
1 borne REMBT 300 encastrée
1 jeu de barres 6 plages
2 modules BT 150²
1 départ 35² mono protégé (D1)
1 départ 35² mono non protégé (D2)
1 MALT (Valeur à atteindre : < 50Ω)

E

A POSER :
Niche : 3mx1.50x1m
1 JNI 240/95

F Voir Carnet Photo n°11

A POSER :
1 borne REMBT 450 encastrée
1 jeu de barres 9 plages
2 modules BT 150²
1 module BT 95²
1 TPC90 en attente (F1)
1 départ 35² mono non protégé (F2)
1 MALT (Valeur à atteindre : < 50Ω)

G Voir Carnet Photo n°12

A POSER :
1 borne REMBT 300 en saillie
1 jeu de barres 6 plages
1 module BT 150²
1 module BT 95² à rabattre du PBA à déposer
3 départs 35² mono non protégés (G1-G2-G3)
1 MALT isolée à 8m de la chambre FT
(Valeur à atteindre : < 50Ω)